

Montageanvisning Drift & skötsel

damixa

Damixa
Box 480
SE-792 27 Mora
SWEDEN
www.damixa.se

Rev. 002-2022.11.14 SE 20252.00

Damixa Manchette

Montering av tätskikt med manchette från Damixa

RSK 8357745, 484420000

RSK 8386105, 484430000

Innehållsförteckning

1	ARDEX Tricom 7+8
2	Bostik VTvF-X
3	Bostik VTvF-Universal
4	Casco Folie 1
5	CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b
6	Centro TM#System
7	Ecodur Tätfolie
8	Adda Tätfolie
9	GKHero Pro våtrumsfolie
10	Hey'di ångtät folie
11	Kiilto Kerasafe+
12	LIP System 27
13	Mapei WP90 och WP200
14	Midun våtrumsfolie
15	Mira Vapourmat 100
16	PCi VG2014
17	Schönox WSF
18	Sopro 815 Tätskiktsfolie
19	Weber Tec Foliesystem
20	Zebra duk
21	KERAKOLL Kerablock TEX 750
22	FF System Folie
23	Sense Pro System
24	KD+ Foliesystem



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



SC0527-17

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspidare.




3 - Applicera ARDEX 7x8 på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera ARDEX 7+8 på manchetten
och övrig väggyta.

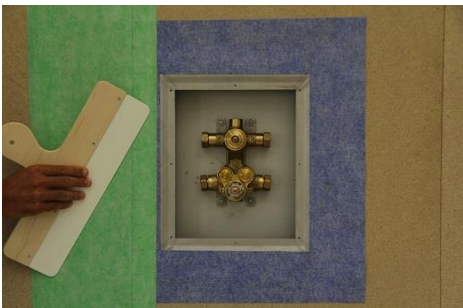

6 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie
överlappa manchetten med minst 5 cm.

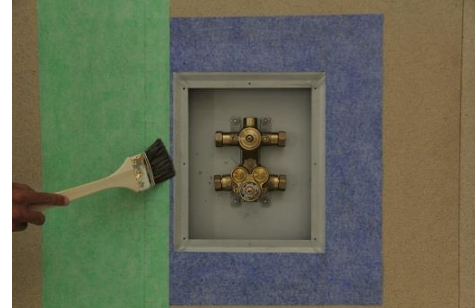

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
ARDEX 7+8 (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX Tricom 7+8 Hybrid anvisning.



Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostic Foil Seal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.




3 - Applicera Bostik membran på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten
och Bostik membran på övrig väggyta.

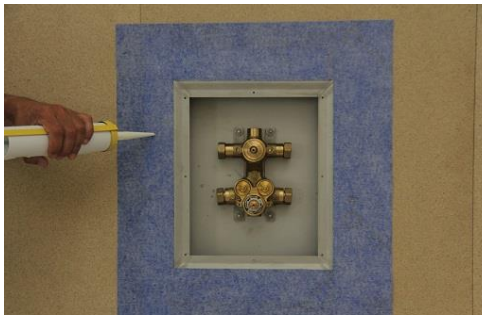

6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie LX
överbärra manschetten med minst 5 cm.

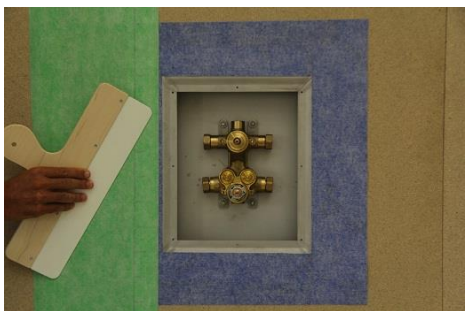

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Bostik Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Byggsäkerhetskod

damixa™

Bostik
smart adhesives



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



3 - Applicera Bostik membran universal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten och Bostik membran universal på övrig väggyta.



6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie universal överlappa manchetten med minst 5 cm.

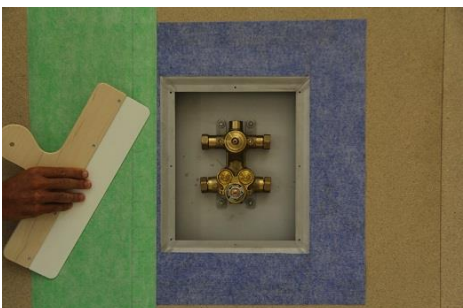

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Bostik Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-Universal anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrådet

damixa™



Bostik
smart adhesives



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Casco Wetstop foil seal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

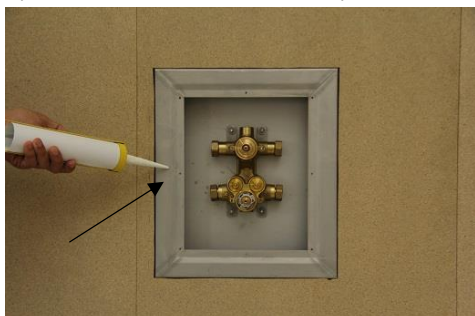

4- Tryck fast manschetten nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

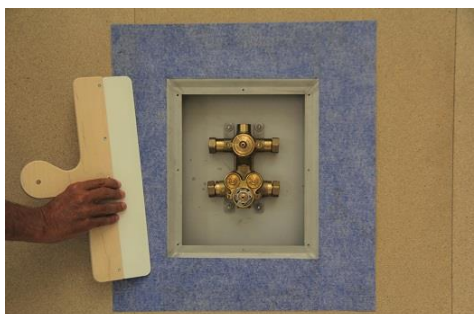

6 - Montera Casco Folie i det blöta iFIX
med minst 5 cm överlappning.
(Casco folien är blå, detta är endast en illustration)

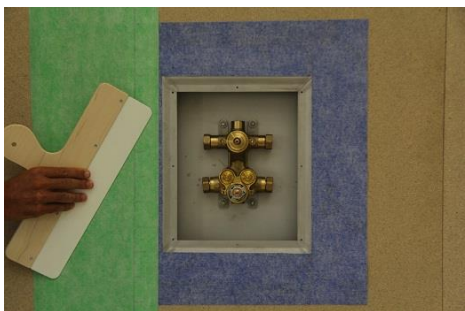

Övrig väggyta monteras enligt Casco Folie monteringsanvisning.


3 - Applicera Casco Wetstop iFIX på övriga
väggytan som manchetten skall täcka.



5- Applicera Casco Wetstop iFIX
på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Casco Wetstop iFIX (2 strykningar)

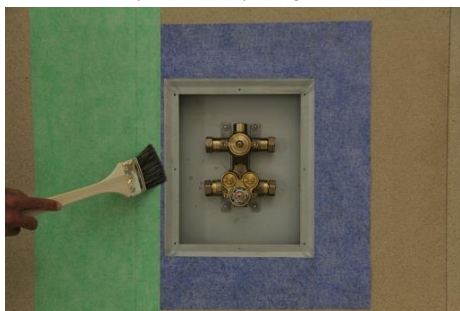

(Casco folien är blå, detta är endast en illustration)

RI
SE

C900217

vatten
töta
våtrum
Bygghermetik

damixa™

casco



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.casco.se

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på skåpets fläns.
Spreid ut limmet med fintandad limspredare.




3 - Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschetten och CC Höganäs FB7 Folielim övrig väggyta.

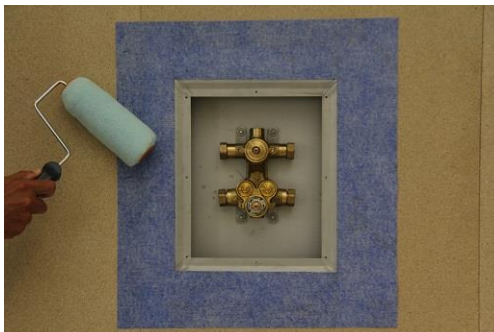

6 - Montera Casco Foli 1 = Casco WetStop Foil överlappa manschetten med minst 5 cm.

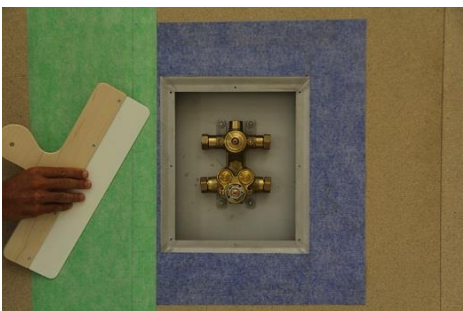

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med CC Höganäs FB44 Tublim



Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs Foliessystem G12b / V12-3b anvisning.

För mer info besök: www.cchoganas.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrådet

damixa™

CC

Höganäs



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Centro TM#Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

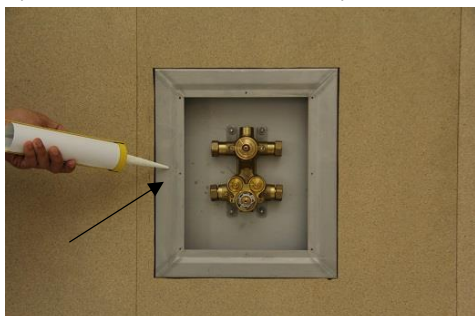

3 - Applicera Centro TM#Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

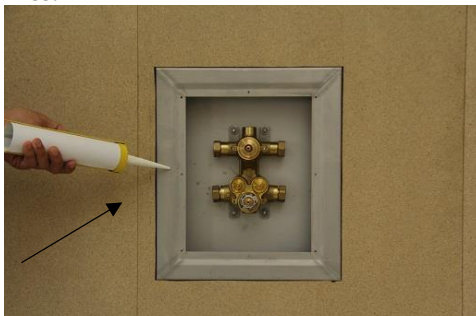


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5-Applicera Centro TM#Tätmembran på manchetten och övrig väggyta.



6 - Montera Centro TM#Folie överlappa manchetten med minst 5 cm.

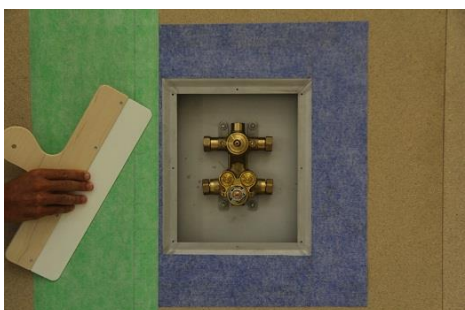

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Centro TM#Tätmembran (2 strykningar)

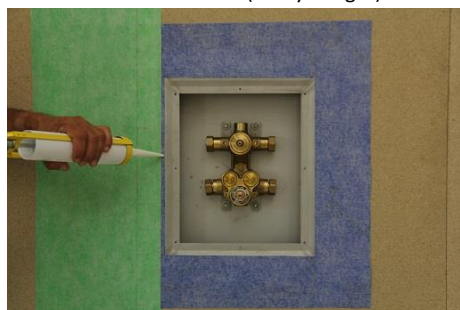

Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#System anvisning.



Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ecodur Folielim på skåpets fläns.
Spreid ut limmet med fintandad limspredare.

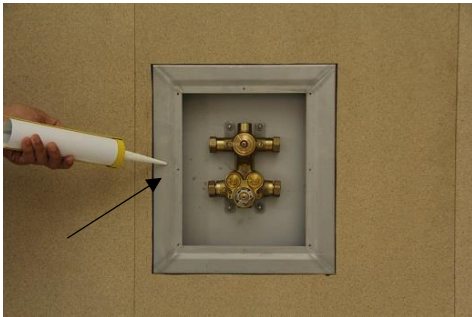

3 - Applicera Ecodur Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

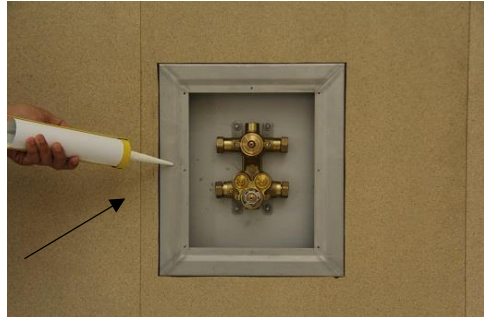


4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Ecodur Tätmembran på manschetten och övrig väggyta.



6 - Montera Ecodur våtrumsfolie överlappa manschetten med minst 5 cm.

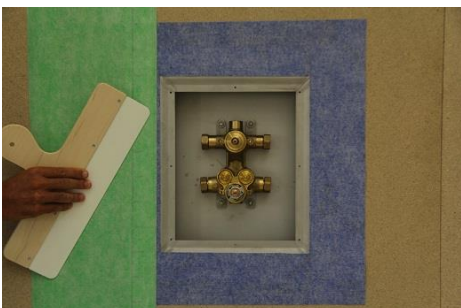

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Ecodur Tättmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Ecodur Tätfolie anvisning.

För mer info besök: www.englund-gruppen.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrodet

damixa™

ECODUR®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

damixa™



2 - Applicera Adda Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.



3 - Applicera Adda Membran på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Adda Membran på manchetten
och övrig väggyta.



6 - Montera Adda Tätfolie
överlappa manchetten med minst 5 cm.

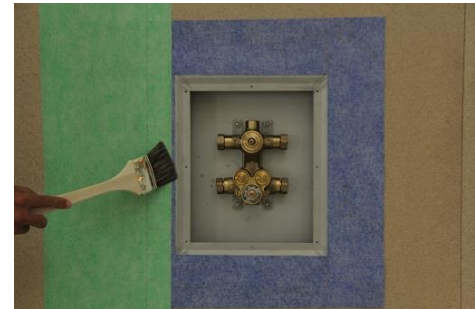

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Adda Membran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Adda Tätfolie anvisning.

**RI
SE**
C900217

Adda

**vatten
töta
våtrum**
Byggherrens ansvar

För mer info besök: www.adda.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera GKHero Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

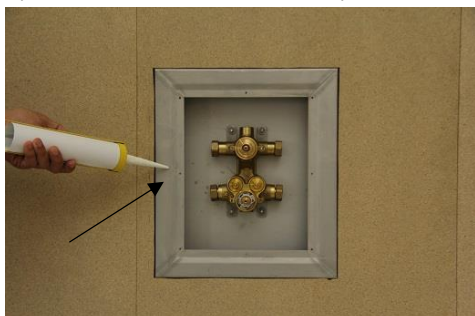


3 - Applicera GKHero Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

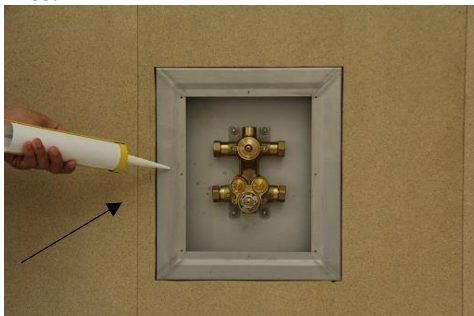


4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera GKH Våtrumsmembran på manschetten och övrig väggyta.

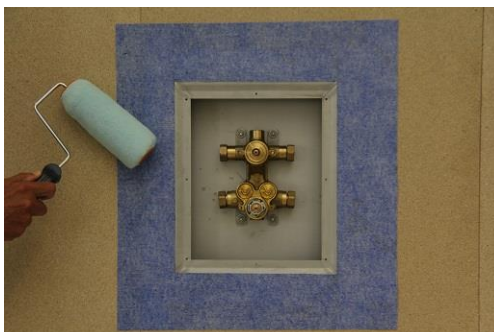

6 - Montera GKHero Våtrumsduk överlappa manschetten med minst 5 cm.

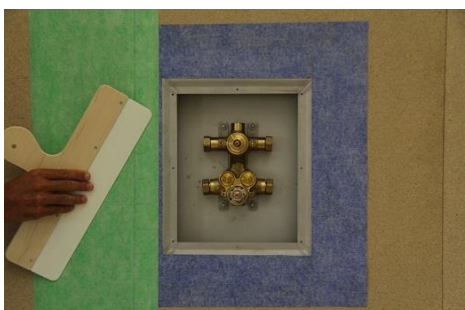

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med GKH Våtrumsmembran (2 strykningar)

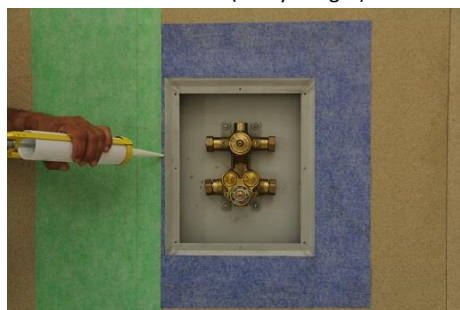

Övrig väggyta monteras enligt GKHero pro anvisning.

För mer info besök: www.gkheropro.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrodet

damixa™

Göteborgs
KAKELHUS



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Hey'di Protac 25 på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

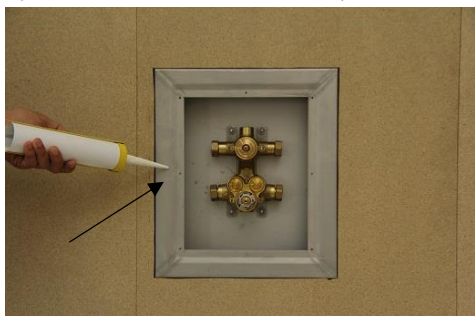


3 - Applicera Hey'di Protac 25 på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

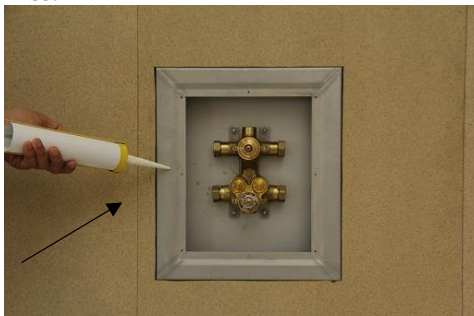


4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Hey'di Cemflex tubo på manchetten och övrig väggyta.

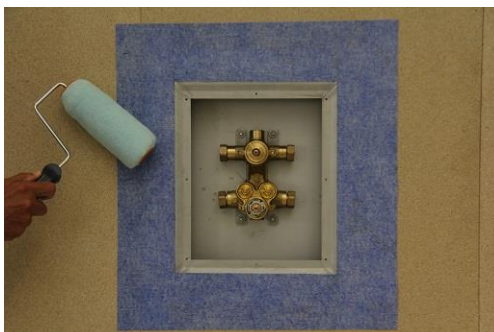

6 - Montera Hey'di ångtät folie överlappa manchetten med minst 5 cm.

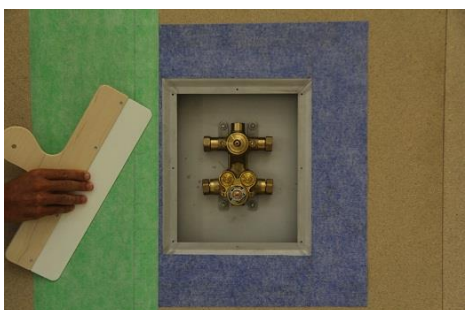

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Hey'di Cemflex turbo (2 strykningar)

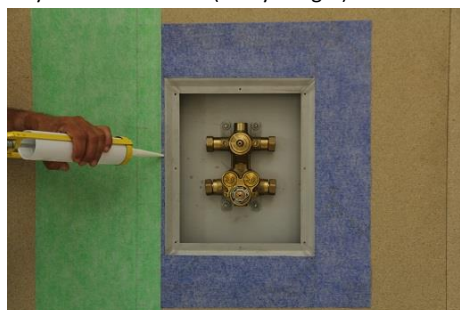

Övrig väggyta monteras enligt Hey'di ångtät folie anvisning.

För mer info besök: www.heydi.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrodet

damixa™

HEY'DI®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång




2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspidare. Låt limmet sitta i 20 min.




3 - Applicera Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

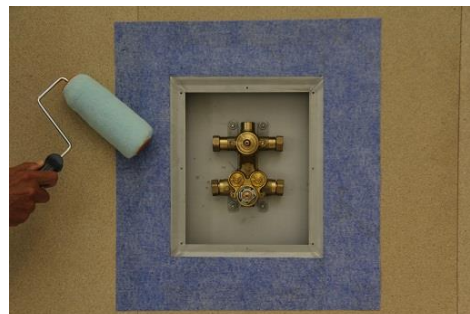

5- Applicera Kiilto Keraseal på manchetten och Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco övrig väggyta.

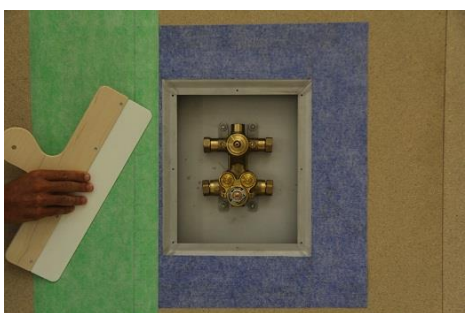

6 - Montera Kiilto Kerasafe+ folie överlappa manchetten med minst 5 cm.
Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.kiilto.se

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Röd eller liknande.

Prima hela väggytan med LIP primer 54. För mer information se monteringsanvisning för LIP Foliessystem 27.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim SMP på skåpets fläns, och väggytan som manschetten täcker.

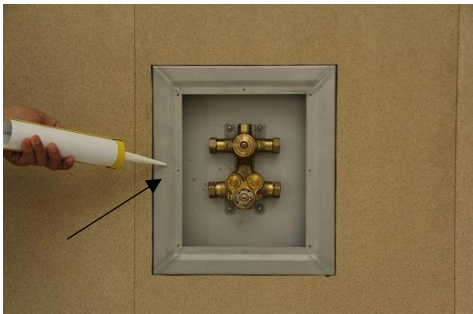


3 - Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera LIP 2K Folielim på manschetten och för drygt en våd i taget Folielimpspackel/ Roller

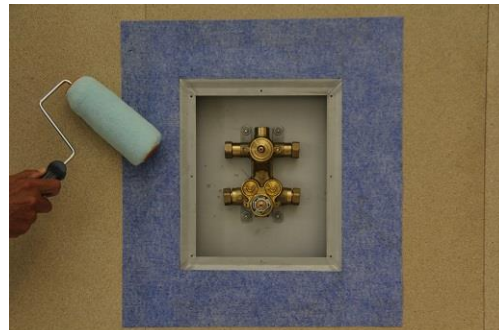

6 - Montera LIP väggfolie i det blöta limmet och arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel.

Överlappa manschetten med minst 5 cm.

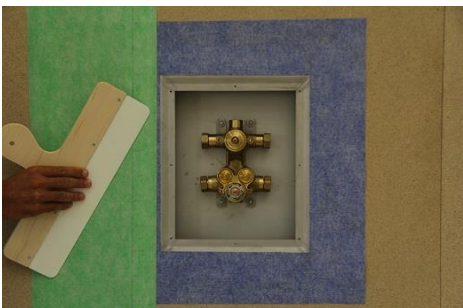

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med LIP 2K Folielim (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt LIP System 27 anvisning.

För mer info besök: www.lip.se

RI
SE

C900217

vatten
tåta
våtrum
Bygghermetikrodet

damixa™

LIP
www.lip.dk



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ultrabond MS Rapid på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

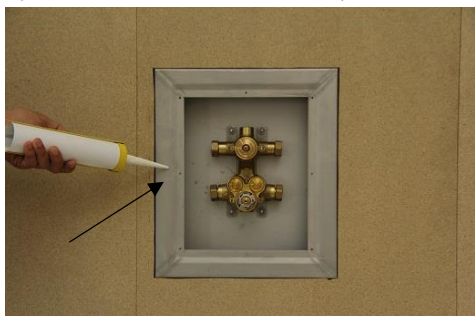

3 - Applicera Ultrabond MS Rapid på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera Mapeguard WP Adhesive på manchetten och övrig väggyta.



6 - Montera Mapeguard WP90 eller WP200 överlappa manchetten med minst 5 cm.

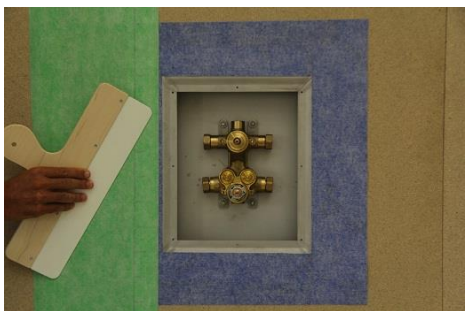

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Mapeguard WP adhesive (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Mapei WP90 och WP200 anvisning.

För mer info besök: www.mapei.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrådet

damixa™

MAPEI



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Midun Folielim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

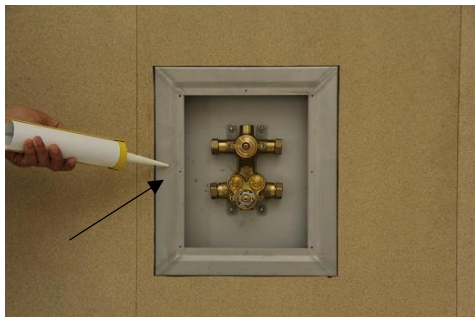

3 - Midun Folielim

Så att det täcker ytan för manschetten

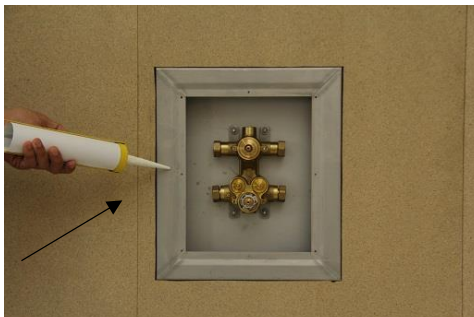


4- Stryk ut manschette noga och säkerställ

så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Midun tätmembran

på övrig väggyta och manschetten

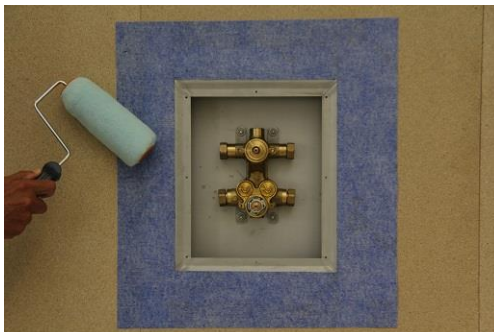


6 - Montera Midun våtrumsfolie

överlappa manschetten med minst 5 cm.

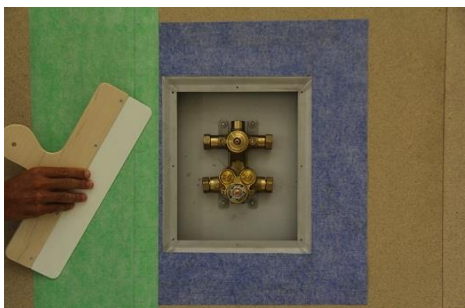

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Midun tätmembran (2 strykningar)

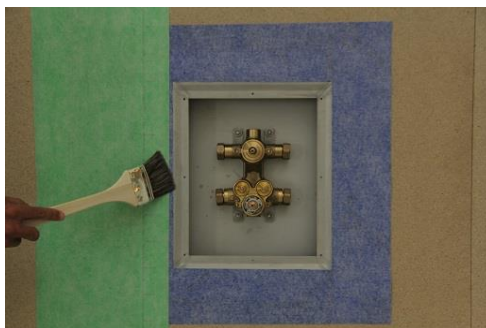

Övrig väggyta monteras enligt Midun våtrumsfolie anvisning.

För mer info besök: www.byggmax.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetiserings
system

damixa™

midun®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

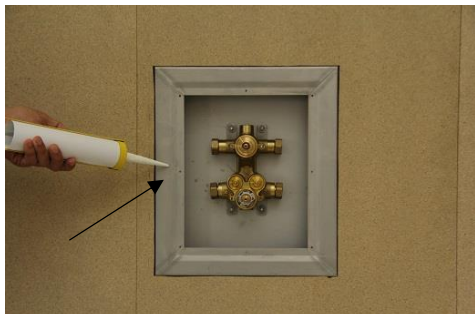


3 - Applicera Mira 3690 one-seal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

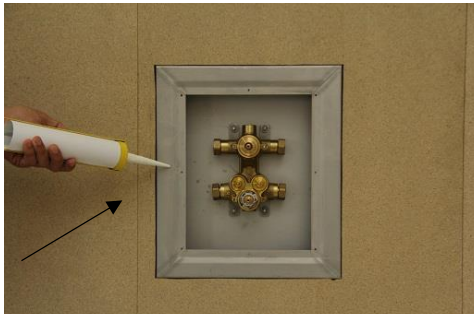

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Mira 3690-one seal på manschetten och
och Mira 4400 multicoat på övrig väggyta.

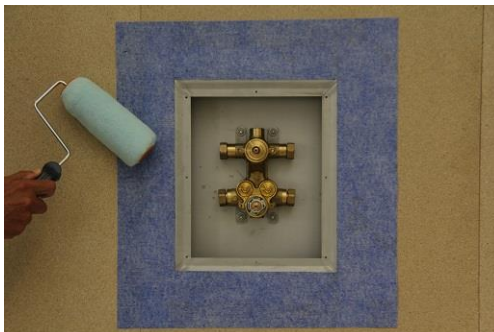

6 - Montera Mira folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Mira 3690 one-Seal



Övrig väggyta monteras enligt Mira 4500 Vapourmat 100 anvisning.

För mer info besök: www.mira.eu.com

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrodet

damixa™

mira



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande. Prima väggytan med Gisogrund 404 / Rapid

Arbetsgång

2 - Applicera PCI Pecitape Bond på skåpets fläns.
Spreid ut limmet med fintandad limspredare.

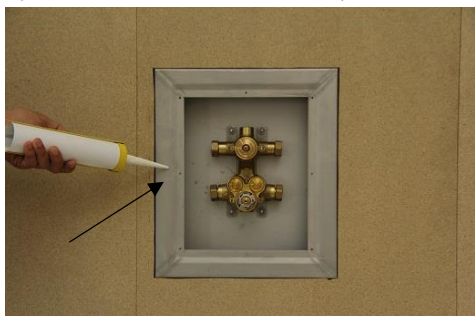


3 - Applicera PCI Pecitape Bond på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

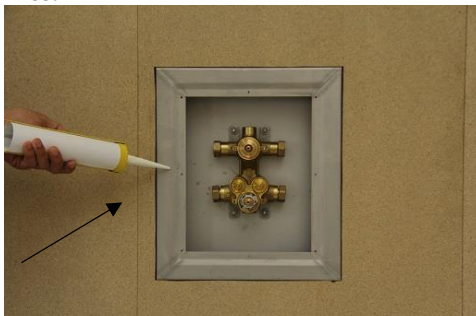


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.

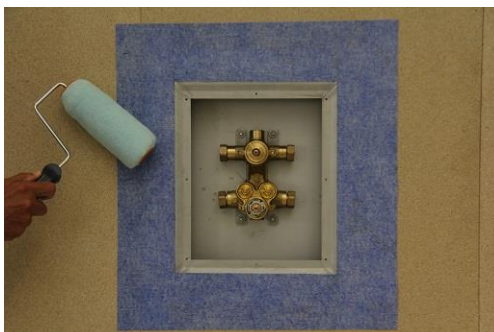

6 - Montera PCI Pecilastic W folie överlappa manschetten med minst 5 cm.

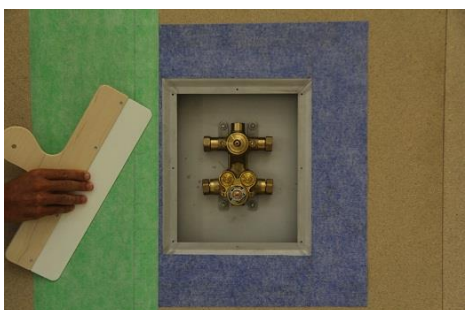

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt PCI V2014 anvisning.

För mer info besök: www.pci.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrodet

damixa™

PCI®
Für Bau-Profis



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

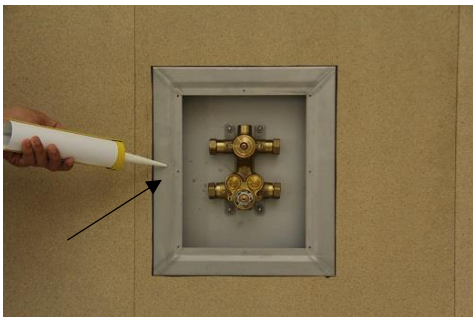

3 - Applicera Schönox Wetstop iFIX eller Schönox HA på väggytan som manschetten skall täcka.



4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Schönox IFIX på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Schönox WSF folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.
(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Schönox iFIX (2 strykningar)

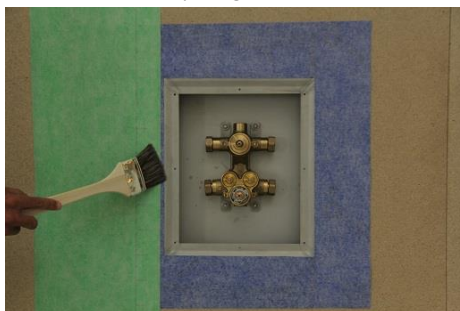

Övrig väggyta monteras enligt Schönox Folie monteringsanvisning.

(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)

RI
SE

C900217

vatten
töta
våtrum
Bygghermetiserings
system

damixa™

SCHÖNOX®
A SIKA BRAND



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.schonox.se

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka av flänsen med Sopro GR 701 rengöringsmedel

Prima hela vägg ytan med Sopro GD 749 primer (Se anvisning från Sopro)

Arbetsgång

2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med stålspackel.

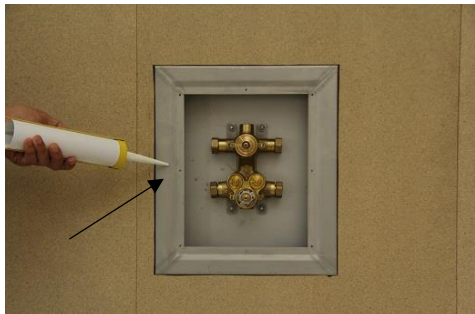

4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



6 - Montera Sopro AEB 815 folie överlappa manschetten med 5 cm.



Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 monteringsanvisning.


3 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på väggytan som manschetten skall täcka.



5- Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim

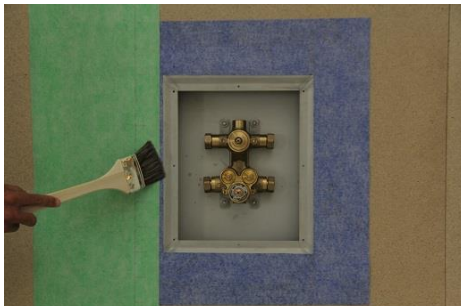

Samtliga bilder är illustrationer och stämmer ej överens med Sopros folie färg

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrådet

damixa™

Sopro
Byggkemi

För mer info besök: www.sopro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera webertec tillbehörslim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

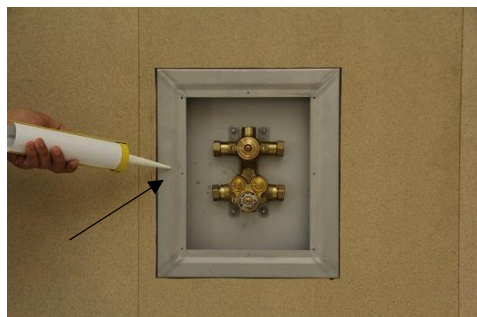


3- Applicera webertec folie-skarvlim alt. Membran och folielim så att det täcker ytan för manschetten




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera webertec folie och skarvlim alt webertec membran - folielim på övrig väggyta och manschetten

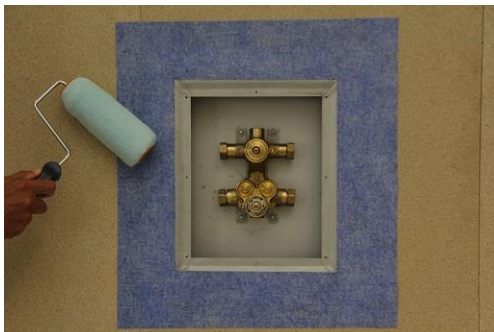

6 - Montera webertec folie, stryk noga ut folien med plastspackel och överlappa manschetten med minst 5 cm.
Övrig väggyta monteras enligt Weber Tec Foliesystem anvisning.

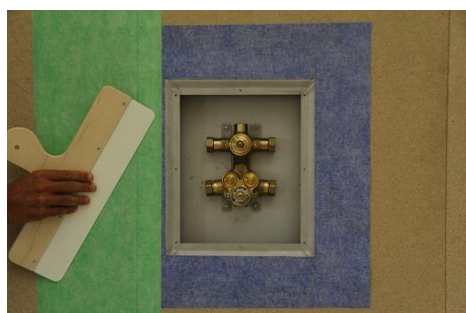

RI
SE

C900217

vatten
töta
våtrum
Byggherstell

damixa™

weber
SAINT-GOBAIN



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Zebra spärrelim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



3 - Zebra spärrelim

Så att det täcker ytan för manschetten

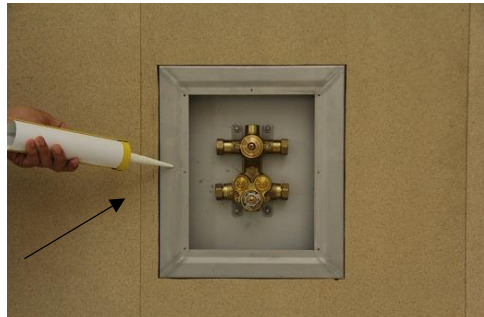

4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Zebra membran

på övrig väggyta och manschetten




6 - Montera Zebra duk

överlappa manschetten med minst 5 cm.

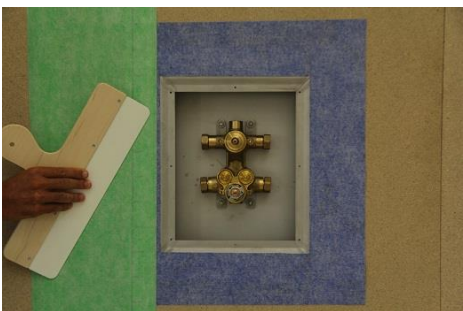

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Zebra membran

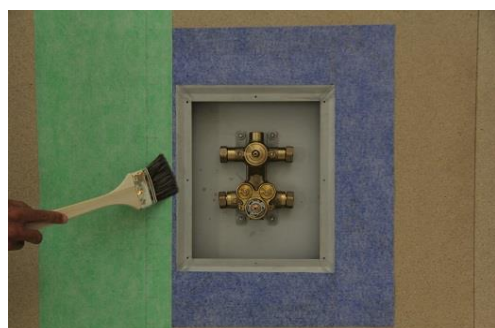

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

För mer info besök: www.zebra.se

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghermetiserings
system

damixa™

Z
ZEBRA



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång




2 - Applicera Aquastop Nanosil på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.




3 - Applicera Nanodefense ECO på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

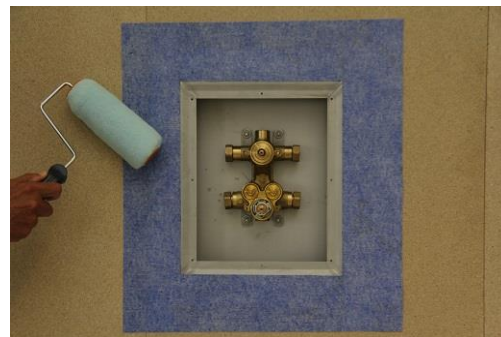

5- Applicera Nanodefense ECO på manchetten
och övrig väggyta.

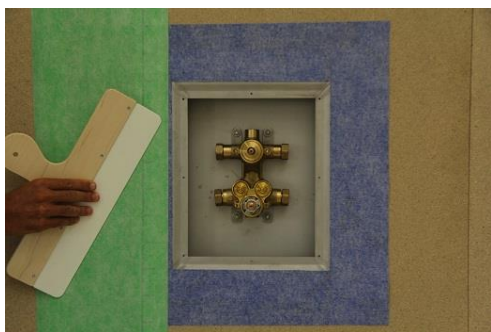

6 - Montera Kerablock Tex 750 folie
överlappa manchetten med minst 5 cm.

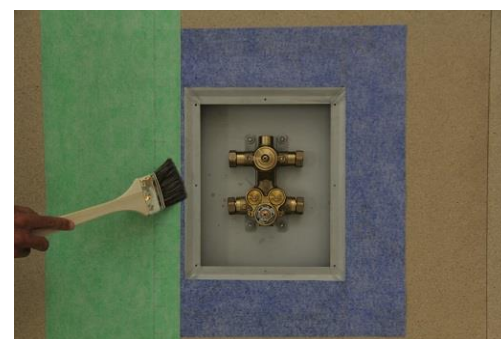

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Nanodefense ECO (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Kerablock Tex 750 och vätskebaserad (Kerablock Eco + Nanodefense Eco) anvisning.

För mer info besök: www.kerakoll.com

RI
SE

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

damixa™

vatten
täta
våtrum
Byggkeramikrådet



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

C900217

Utförande

Säkerställ att Damixa säkerhetslåda är monterad enligt anvisning från Damixa.

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2- Applicera FF M-1K Lim på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med limspridare Elit eller likvärdigt så att hela flänsen är täckt med lim.



3- Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K på väggytan där manschetten ska monteras.



4- Tryck fast manschetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera FF M-1K Lim eller FF M-2K på manschetten. På vägg appliceras FF M-1 alt. FF M-2K. Se anvisning FF System Folie




6 - Montera FF Folie i det våta membranet överlappa överlappa manschetten med minst 5 cm.

Säkerställ så att inga veck eller blåsor kvarstår



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med

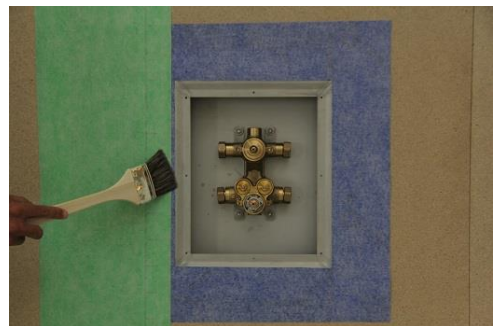

Övrig väggyta monteras enligt FF Sytem Folie monteringsanvisning.

(FF folien är vit, bilderna är en illustrationer)

RI
SE

C900217

vatten
täta
våtrum
Byggherrens ansvar

damixa™

FF
Kakel



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.ffkakel.se

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera Sense Pro System Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.



3 - Applicera Sens Pro System Tätmembran
på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Sense Pro System Tätmembran
på manschetten och övrig väggyta.



6 - Montera Sense Pro System Våtrumsfolie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

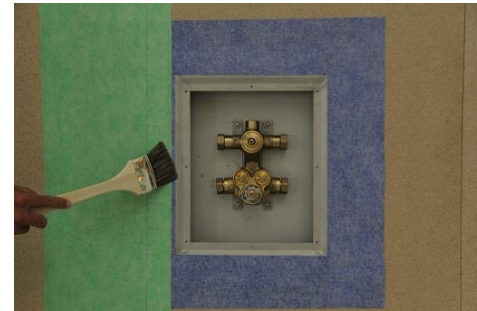

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Sense Pro System Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Sense Pro System anvisning.

RI
SE

C900217



Sense Pro System®

vatten
täta
våtrum
Bygghermetik

För mer info besök: www.senseprosystem.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.


Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

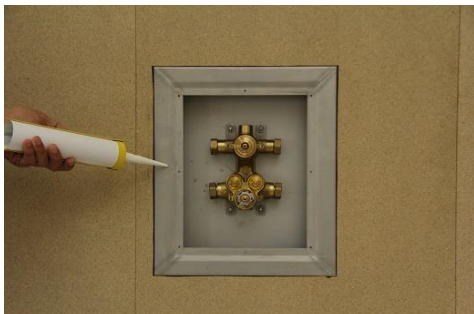


2 - Applicera KD+ Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera KD+Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim
på övrig väggyta som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

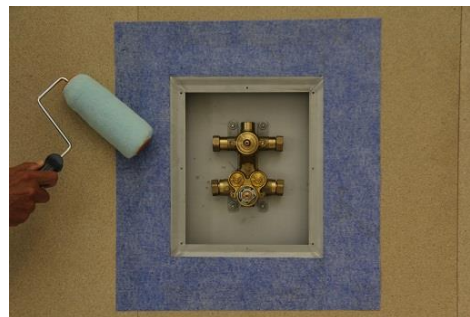


5- Applicera KD+ Skarvlim på manchetten och KD+
Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta.

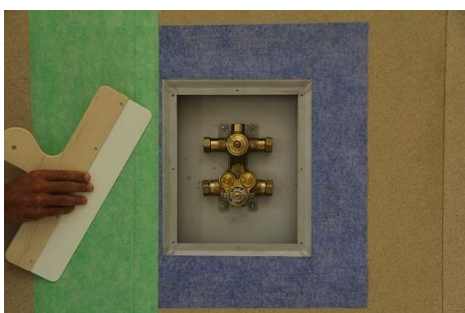

6 - Montera KD+ Folie Trygg Alt. KD+ Folie Projekt.
överlappa manchetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt KD+ Foliesystem anvisning.

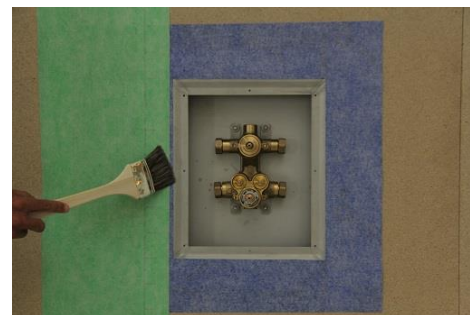

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med KD+ 2K
Folielim Alt. KD+ Tätmembran (2 strykningar)

För mer info besök: www.kakeldesign.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.